GT-S5600
Mode d’emploi

SAMSUNG

Utilisation de ce mode d’emploi

Ce mode d’emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre téléphone. Pour une mise en service rapide, consultez les chapitres « Présentation de votre téléphone », « Installation et mise en service de votre téléphone » et « Utilisation des fonctions de base ».

Icones utilisées dans ce mode d’emploi

Avant de mettre votre téléphone en service, familiarisez-vous avec les icones utilisées dans ce mode d’emploi :

Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d’autres personnes

Attention : situations susceptibles d’endommager votre appareil ou d’autres appareils

Remarque : remarques, conseils d’utilisation ou informations complémentaires

▶ Renvoi : pages contenant des informations associées. Exemple : ▶ p. 12 (utilisé en remplacement de « voir page 12 »)

→ Opération suivante : l'ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour exécuter une étape. Exemple : en mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Messages**, puis sur **Créer**)

[ ] Crochets : touches du téléphone. Exemple : [☎] (représente la touche Marche/Arrêt/Sortie de menu)

Copyright

Les droits sur toutes les technologies et les produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs :

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international.
  ID QD Bluetooth : B015273.
- Java™ est une marque commerciale de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

CE 0168

Table des matières

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation 2
Mises en garde 2
Consignes de sécurité 4
Consignes d'utilisation importantes 6
Présentation de votre téléphone 12
Contenu du coffret 12
Présentation du téléphone 13
Touches 14
Ecran 15
Icones 15
Installation et mise en service de votre téléphone 17
Installer la carte SIM ou USIM et la batterie 17
Mettre la batterie en charge 19
Insérer une carte mémoire (facultatif) 20
Utilisation des fonctions de base 22
Allumer et éteindre le téléphone 22
Utiliser l'écran tactile 23
Accéder aux menus 24
Changer d'application 24

Utiliser les widgets 25
Accéder aux informations d'aide 26
Personnaliser votre téléphone 26
Utiliser les fonctions d'appel de base 28
Envoyer et lire des messages 29
Ajouter et rechercher des contacts 31
Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo 32
Écouter de la musique 33
Naviguer sur le WAP 35

Utilisation des fonctions avancées 37

Utiliser les fonctions d'appel avancées 37
Utiliser les fonctions avancées du répertoire 39
Utiliser les fonctions de messagerie avancées 41
Fonctions avancées du Lecteur MP3 42

Outils et applications 46

Utiliser la technologie Bluetooth sans fil 46
Activer et envoyer un message SOS 48
Activer la fonction de traçage du mobile 49
Passer des appels simulés 49
Enregistrer et écouter des mémos vocaux 50
Modifier des images 51
Imprimer des images 53
Charger des photos et des vidéos sur le Web 54
Utiliser les jeux et applications Java 55
Synchroniser des données 56
Utiliser un lecteur RSS 57
Afficher des horloges mondiales 57
Régler et utiliser des alarmes 58
Utiliser la calculatrice 59
Convertisseur 59
Régler un compte à rebours 59
Utiliser le chronomètre 59
Créer une nouvelle tâche 60
Créer un mémo texte 60
Gérer le calendrier 60

Dépannage ..... a

Index ..... e

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Respectez toujours les précautions suivantes afin d'éviter les situations dangereuses ou litigieuses et de permettre un fonctionnement optimal de votre téléphone portable.

Mises en garde

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Avaler de petites pièces peut provoquer un étouffement et des blessures graves.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de placer votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Les équipements sans fil risquent de provoquer des blessures graves lors de l'ouverture des airbags s'ils ne sont pas correctement installés.

Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez exclusivement les batteries et chargeurs homologués par Samsung et conçus spécialement pour votre téléphone. L'utilisation de batteries ou de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais de batteries au feu. Respectez l'ensemble des réglementations locales relatives au recyclage des batteries usagées.
- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries sont susceptibles d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée. Cela risquerait de provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez toute interférence avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et les stimulateurs cardiaques afin d'éviter toute interférence. Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone interfère avec un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, éteignez immédiatement le téléphone et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'appareil médical pour connaître la marche à suivre.

Éteignez votre téléphone dans les environnements potentiellement explosifs

N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service ou à proximité de combustibles ou de produits chimiques. Chaque fois que des panneaux d'avertissement ou des consignes de sécurité vous le recommandent, éteignez votre téléphone. Votre téléphone risque de déclencher une explosion ou un incendie à proximité des lieux de stockage de combustibles ou de produits chimiques, ainsi qu'au sein des zones de transfert ou de dynamitage. Veillez à ne pas transporter ou stocker des liquides inflammables, des gaz ou des matières explosives aux côtés du téléphone, de ses composants ou de ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez le téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

Consignes de sécurité

CAUTION

Soyez prudent lorsque vous conduisez

Évitez d'utiliser votre téléphone lorsque vous conduisez et respectez les réglementations relatives à l'utilisation des téléphones portables au volant. Pour plus de sécurité, utilisez un kit mains libres lorsque cela est possible.

Respectez toutes les consignes de sécurité et les réglementations

Respectez toujours les réglementations régissant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut interférer avec les appareils médicaux utilisés dans les hôpitaux ou les centres de soin. Respectez toutes les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

Éteignez votre téléphone ou désactivez les fonctions radio en avion

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements de l'avion. Respectez les consignes de la compagnie aérienne et éteignez votre téléphone ou désactivez les fonctions radio (GSM + Bluetooth) si le personnel de bord vous y invite.

Évitez d'endommager les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures très basses ou très élevées (inférieures à 0 °C/32 °F ou supérieures à 45 °C/113 °F). Ces températures extrêmes sont susceptibles de réduire l'autonomie et la durée de vie des batteries.
- Évitez tout contact des batteries avec des objets métalliques : cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - de vos batteries et d'endommager la batterie ou le téléphone de manière temporaire ou définitive.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé.

Manipulez votre téléphone avec précaution et bon sens

- Veillez à ce que votre téléphone n'entre pas en contact avec des liquides, car ceux-ci risquent de l'endommager. Ne manipulez pas le téléphone si vos mains sont mouillées. Si de l'eau pénètre dans votre téléphone, la garantie du fabricant est annulée.

- Évitez d'utiliser ou de stocker votre téléphone dans des environnements poussiéreux ou sales, car cela risque d'endommager les pièces mobiles du téléphone.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des impacts et des chocs pour éviter de l'endommager.
- Ne peignez pas votre téléphone : la peinture risque de bloquer les pièces mobiles et d'empêcher le bon fonctionnement de l'appareil.
- Si votre téléphone est équipé d'un appareil photo ou d'un dispositif d'éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement du téléphone. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures magnétiques et ne laissez pas le téléphone en contact prolongé avec des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Votre téléphone émet des signaux de radiofréquence (RF) susceptibles d'interférer avec les équipements électroniques insuffisamment ou mal protégés : stimulateurs cardiaques, appareils auditifs, équipements médicaux, systèmes électroniques installés dans les logements ou embarqués dans les véhicules, etc. Si vous rencontrez des problèmes d'interférences, contactez le fabricant de votre appareil électronique.

Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone en position normale

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

Toute réparation de votre téléphone doit être réalisée par un technicien agréé

Si vous autorisez des personnes non habilitées à réparer votre téléphone, celui-ci risque d'être endommagé et votre garantie sera annulée.

Veillez à préserver la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Évitez de laisser la batterie se charger pendant plus d'une semaine, car ce type de surcharge peut réduire sa durée de vie.
- Au fil du temps, les batteries inutilisées se déchargent progressivement et doivent être rechargées pour pouvoir être à nouveau utilisées.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez le chargeur de la source d'alimentation.
- Utilisez la batterie uniquement avec votre téléphone et ne la destinez pas à d'autres usages.

Manipulez les cartes SIM avec soin

- Ne retirez pas une carte pendant que le téléphone y transfère des informations ou accède à des données, car cela risquerait de provoquer une perte de données et d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez la carte des chocs, de l'électricité statique et des nuisances sonores émis par d'autres appareils.
- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne appuyez sur pas la puce ou les bornes avec vos doigts ou des objets métalliques. Essuyez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

Vérifiez que vous pouvez contacter les services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de passer des appels d'urgence. Avant de vous rendre dans des zones isolées ou non couvertes, prévoyez d'autres moyens permettant de contacter les services d'urgence.

Informations relatives au débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre téléphone est conforme aux normes de l'Union européenne limitant l'exposition humaine aux radiofréquences émises par les équipements de radiocommunications et terminaux de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dont le niveau d'exposition maximal (appelé débit d'absorption spécifique ou DAS) dépasse 2,0 watts par kilogramme de tissu humain.

Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle s'élevait à 0,960 watts par kilogramme. En conditions normales d'utilisation, la valeur effective du DAS sera probablement inférieure, car ce téléphone a été conçu pour émettre uniquement l'énergie radiofréquence minimale nécessaire pour transmettre un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie radiofréquence.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée. Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

La déclaration de conformité qui se trouve à la fin de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications (directive R&TTE). Pour plus d'informations sur le DAS et les normes de l'Union européenne associées, visitez le site Web des téléphones Samsung.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Avis de non-responsabilité

Certains contenus et services accessibles via ce périphérique sont la propriété de tiers et sont protégés par un copyright, un brevet, une marque déposée et/ou d'autres lois de propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour une utilisation personnelle et non commerciale. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ni aucun service d'une façon non autorisée par le propriétaire du contenu ou par le fournisseur du service. Sans limitation de ce qui a été énoncé ci-avant, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenu ou du fournisseur de services concerné, vous ne pouvez en aucun cas, et par quelque moyen que ce soit, modifier, copier, rééditer, charger, poster, transmettre, traduire, vendre, exploiter, distribuer ou créer des travaux dérivés de tout contenu ou service affiché via ce périphérique.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT EN AUCUN CAS LES CONTENUS OU SERVICES AINSI FOURNIS, QUE CE SOIT DE FAÇON EXPRESSE OU TACITE. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLIQUÉES, Y COMPRIS ET SANS RESTRICTION LES GARANTIES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS LA PRÉCISION, LA VALIDITÉ, LA PONCTUALITÉ, LA LÉGALITÉ, OU LA COMPLÉTUDE DES CONTENUS OU DES SERVICES PROPOSÉS AVEC CE PÉRIPHÉQUE, ET EN AUCUNE CIRCONSTANCE, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE

TENU RESPONSABLE DANS LE CADRE D'UN CONTRAT OU D'UN DÉLIT CIVIL, DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CORRÉLATIFS, DE FRAIS D'AVOCAT, DE DÉPENSES, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÛ OU ASSOCIÉ À TOUTE INFORMATION INTÉGRÉE DANS UN CONTENU OU UN SERVICE DE TIERS, OU RÉSULTANT DE LEUR UTILISATION PAR VOUS OU PAR UN TIERS, MÊME EN CAS DE SIGNALEMENT DE CE TYPE DE DOMMAGE.

Les services de tiers peuvent être résiliés ou interrompus à tout moment et Samsung n'offre aucune représentation ou garantie concernant la disponibilité dans le temps de tout contenu ou service. Les contenus et services sont transmis par des tiers via des réseaux ou des dispositifs de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans restriction des généralités de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension d'un contenu ou d'un service proposé avec ce périphérique.

Samsung n'est en aucun cas responsable du service clients associés aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service relative aux contenus ou aux services doit être soumise directement aux fournisseurs des contenus ou des services concernés.

Présentation de votre téléphone

Cette section vous présente votre téléphone, ses touches, son écran et ses icones.

Contenu du coffret

Vérifiez que le coffret contient les éléments suivants :

- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi

Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier selon le logiciel et les accessoires proposés dans votre région ou par votre opérateur téléphonique. Vous pouvez acquérir des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Samsung.

Présentation du téléphone

Touches et fonctions situées sur la face avant de votre téléphone :

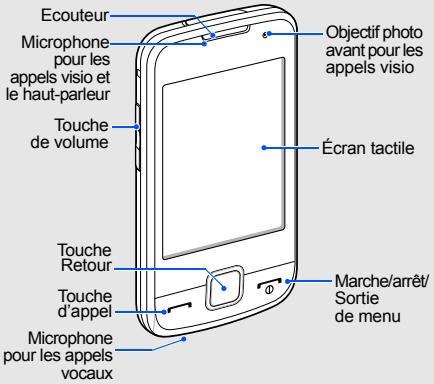

Touches et fonctions situées sur la face arrière de votre téléphone :

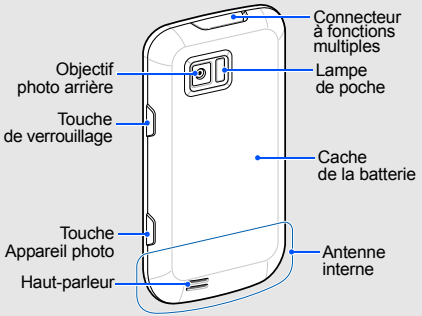

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour éviter toute utilisation malencontreuse du téléphone. Pour ce faire, appuyez sur la touche de verrouillage.

Touches

Touche	Fonction
Appel	Permet d'émettre ou de recevoir un appel. En mode Veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus
Retour	En mode Menu, permet de revenir au niveau précédent ou d'ouvrir la fenêtre de changement d'application pour accéder à d'autres applications sans quitter celle qui est en cours d'exécution (appuyez et maintenez enfoncée)
Marche/ Arrêt/Sortie de menu	Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (en maintenant la touche enfoncée) ou permet de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir au mode Veille

Touche	Fonction
Volume	Permet d'ajuster le volume du téléphone. En mode Veille, appuyez et maintenez enfoncée touche de volume Bas permet de passer un appel fictif
Verrouillage	Permet de verrouiller ou de déverrouiller l'écran tactile et les touches
Appareil photo	En mode Veille, permet d'allumer l'appareil photo. En mode Appareil photo, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo

Ecran

L'écran de votre téléphone se divise en trois zones :

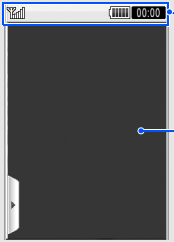
00:00
Zone d'icones
Affiche les différentes icones
Zone de texte et de graphismes
Affiche les messages, les instructions et les informations que vous entrez

Icones

Apprenez à différencier les icones qui s'affichent sur votre écran.

Icone	Définition
	Puissance du signal
	Fonction de message SOS activée
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Appel vocal en cours
	Appel visiophonique en cours

Icone	Définition
	Navigation sur le web
	Connecté à une page WAP sécurisée
	Renvoi d'appel activé
	Bluetooth activé
	Kit mains libres pour voiture connecté ou oreillette Bluetooth connectée
	Synchronisation avec un ordinateur
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Nouveau message WAP

Icone	Définition
	Nouveau message de configuration
	Alarme activée
	Carte mémoire insérée
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Niveau de charge de la batterie
10:00	Heure

Installation et mise en service de votre téléphone

Commencez par installer et configurer votre téléphone en vue de sa première utilisation.

Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle vous permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).

Pour utiliser des services UMTS ou HSDPA, vous pouvez acheter une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Pour installer la carte SIM ou USIM et la batterie :

1. Retirez le cache de la batterie.

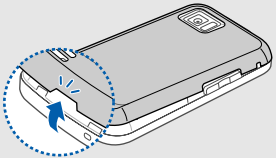

Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [ ] enfoncée pour l'éteindre.

2. Insérez la carte SIM ou USIM.

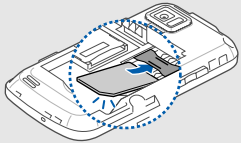

Placez la carte SIM ou USIM dans le téléphone, puce orientée vers le bas.

Sans insérer de carte SIM ou USIM, vous pouvez utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth) et certains menus.

3. Installez la batterie.

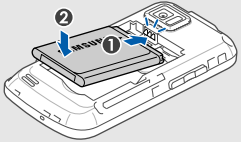

4. Remettez le cache de la batterie en place.

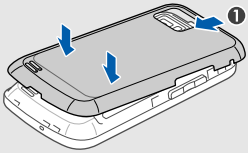

Mettre la batterie en charge

Avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois, vous devez charger la batterie.

1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples.
2. Branchez la fiche du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.

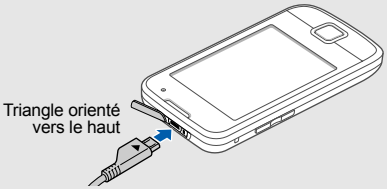

CAUTION

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager votre téléphone. Tous les dommages résultant d'une mauvaise utilisation annulent la garantie.

3. Branchez le chargeur sur une prise de courant.
4. Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icone ne clignote plus), débranchez le chargeur de la prise de courant.
5. Débranchez le chargeur du téléphone.
6. Refermez le cache du connecteur à fonctions multiples.

À propos du témoin de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet un signal d'avertissement et affiche un message de batterie faible. L'icone de la batterie est également vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie devient trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour pouvoir continuer à utiliser votre téléphone.

Insérer une carte mémoire (facultatif)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous pouvez insérer une carte mémoire dans votre téléphone. Votre téléphone accepte les cartes mémoire microSDHC™ jusqu'à 16 Go (en fonction du fabriquant et du type de carte mémoire).

1. Retirez le cache de la batterie et la batterie.
2. Déverrouillez le cache de la carte mémoire.

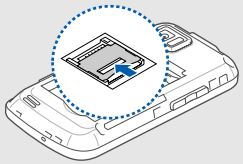

3. Soulevez-le et insérez une carte mémoire, étiquette orientée vers le haut.

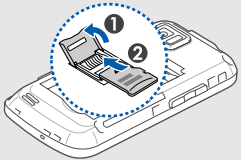

4. Fermez le cache de la carte et verrouillez-le.

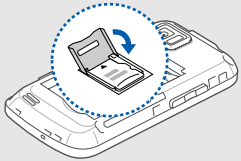

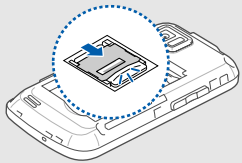

5. Installez la batterie.
6. Remettez le cache de la batterie en place.

Pour retirer la carte mémoire, ouvrez le cache de la carte et retirez la carte.

Utilisation des fonctions de base

Apprenez à effectuer les opérations de base et à utiliser les fonctions principales de votre téléphone portable.

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche [ ] enfoncée.
2. Entrez votre code PIN, puis appuyez sur **Confirmer** (si nécessaire).

Pour éteindre le téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Activer le profil Hors-ligne

En activant le profil Hors-ligne, vous pouvez utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth) dans les zones où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite (avions, hôpitaux, etc.).

Pour activer le profil Hors-ligne, en mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils** → **Hors-ligne**.

Nous vous invitons à tenir compte des panneaux d'avertissement et à suivre les instructions des professionnels travaillant dans les zones dans lesquelles les périphériques sans fil sont interdits.

Utiliser l'écran tactile

Découvrez les bases d'utilisation de l'écran tactile.

L'écran tactile de votre téléphone vous permet de sélectionner des éléments ou exécuter des fonctions en toute simplicité.

Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection de l'écran avant d'utiliser votre téléphone.

CAUTION

Evitez que l'écran tactile ne rentre en contact avec des éléments conducteurs tels que l'eau.

- Appuyez sur une icone pour ouvrir un menu ou lancer une application.

- Faites glisser votre doigt de haut en bas et inversement pour parcourir les listes verticales.

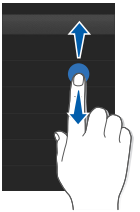

- Faites glisser votre doigt de gauche à droite et inversement pour parcourir les listes horizontales

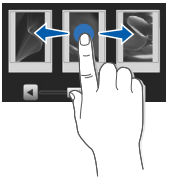

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

1. En mode Veille, appuyez sur **Menu** pour accéder au mode Menu.
2. Appuyez sur une icone de menu → un menu ou une option.
3. Appuyez sur la touche Retour pour revenir au niveau supérieur du menu ou sur [ ] pour revenir au mode Veille.

Changer d'application

Apprenez à basculer d'une application à l'autre sans fermer la fenêtre du menu en cours d'utilisation.

Pour changer d'application :

1. En cours d'utilisation d'un menu, maintenez la touche Retour enfoncée.

   Les applications suivantes sont disponibles :

   - **Appeler** : permet d'ouvrir l'écran de numérotation

- **Lecteur MP3** : permet de lancer le lecteur MP3
- **Messages** : permet d'ouvrir le menu **Messages**
- **Navigateur** : permet de lancer le navigateur Internet
- **Menu principal** : permet d'ouvrir l'écran du menu principal

2. Sélectionnez une application.

Utiliser les widgets

Découvrez comment utiliser les widgets de la barre d'outils.

- Certains de vos widgets établissent une connexion à des services Web. La sélection d'un widget Web risque de générer des frais supplémentaires.
- Les widgets disponibles peuvent différer selon votre région ou votre opérateur.

Ouvrir la barre d'outils

En mode Veille, appuyez sur la flèche en bas à gauche de l'écran pour ouvrir la barre d'outils. Il est possible de réorganiser les widgets dans la barre d'outils ou de les déplacer vers l'écran de veille.

Selon votre région ou votre opérateur, les widgets disponibles peuvent varier.

Déplacer les widgets vers l'écran de veille

1. Ouvrez la barre d'outils.
2. Faites glisser un widget de la barre d'outils vers l'écran de veille. Vous pouvez placer le widget n'importe où sur l'écran.

Modifier les widgets

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Widgets**.
2. Sélectionnez les widgets que vous voulez inclure à la barre d'outils et appuyez sur **Enregistrer**.

Accéder aux informations d'aide

Découvrez comment accéder à des informations d'aide au sujet de votre téléphone.

1. Ouvrez la barre d'outils.
2. Appuyez sur [?] dans la barre d'outils.
3. Tournez votre téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
4. Sélectionnez un sujet d'aide pour découvrir une application ou une fonction.
5. Faire glisser votre doigt de gauche à droite et inversement pour obtenir des informations complémentaires. Pour revenir au niveau de menu précédent, appuyez sur [↩].

Personnaliser votre téléphone

Optimisez les fonctions de votre téléphone en le personnalisant selon vos préférences.

Régler le volume des touches

En mode Veille, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour régler le volume des touches.

Activer ou désactiver le profil Discret

En mode Veille, appuyez sur **Clavier** et maintenez la touche # enfoncée pour activer ou désactiver le profil Discret de votre téléphone.

Modifier la sonnerie

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils**.
2. Appuyez sur » à côté du profil désiré.
3. Appuyez sur **Sonnerie appel vocal** ou **Sonnerie appel visio**.
4. Sélectionnez une sonnerie dans la liste et appuyez sur **Enregistrer**.
5. Appuyez sur une nouvelle fois sur **Enregistrer**.

Pour activer un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Sélectionner un fond d'écran (mode Veille)

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Fond d'écran**.
2. Utilisez les touches de navigation gauche ou droite et sélectionnez l'image désirée.
3. Appuyez sur **Appliquer**.

Verrouiller le téléphone

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Appuyez sur **ON** dans **Verrouillage téléphone**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **Confirmer**.
4. Confirmez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur **Confirmer**.

- Lorsque vous accédez à un menu protégé par mot de passe pour la première fois, vous devez créer, puis confirmer votre mot de passe.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de perte de mots de passe ou d'informations personnelles ou en cas de dommage résultant de l'utilisation d'un logiciel illégal.

Utiliser les fonctions d'appel de base

Découvrez comment passer et recevoir des appels et utiliser les fonctions d'appel de base.

Lorsque vous êtes en communication, l'appareil verrouille automatiquement l'écran et les touches pour éviter toute saisie accidentelle. Pour déverrouiller l'appareil, maintenez la touche de verrouillage enfoncée.

Émettre un appel

1. En mode Veille, appuyez sur **Clavier** et saisissez l'indicatif régional, si nécessaire, et un numéro de téléphone.
2. Appuyez sur [ ] pour appeler le numéro. Pour un appel visio, appuyez sur → **Appel visio**.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [ ].

Répondre à un appel

1. À l'arrivée d'un appel, appuyez sur [ ].
2. Pour un appel visio, appuyez sur [ ] et appuyez sur **Afficher** pour permettre à votre correspondant de vous voir grâce au caméscope.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [ ].

Vous pouvez rejeter des appels entrants en utilisant la fonction de rejet automatique. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Tous les appels** → **Rejet automatique** → **ON**. Créez ensuite une liste de blocage et sélectionnez les numéros à rejeter.

Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.

Fonction haut-parleur

1. En cours d'appel, appuyez sur **HP** → **Oui** pour activer le haut-parleur.
2. Pour revenir à l'écouteur, appuyez sur **HP**.

Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant en utilisant la fonction haut-parleur. Pour une meilleure qualité sonore, utilisez le mode de combiné classique.

Utiliser un kit piéton

En branchant un kit piéton sur le téléphone, vous pouvez passer et recevoir des appels :

- Pour rappeler le dernier numéro, appuyez sur la touche du kit piéton, puis appuyez sur cette touche une nouvelle fois tout en la maintenant enfoncée.
- Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche du kit piéton.
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche du kit piéton.

Envoyer et lire des messages

Découvrez comment envoyer et lire des SMS, des MMS ou des e-mails.

Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer** → **Message**.
2. Appuyez sur **Ajouter destinataire(s)** → **Saisie manuelle**.
3. Entrez le numéro du destinataire et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter le texte**.
5. Rédigez le texte de votre message et appuyez sur **OK**. ▶ Saisir du texte

   Pour l'envoyer sous forme de SMS, passez à l'étape 7.

   Pour joindre un fichier multimédia, passez à l'étape 6.

6. Appuyez sur **Ajouter média** → un type d'élément → un élément.
7. Appuyez sur **Envoyer** pur envoyer le message.

Envoyer un e-mail

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer** → **E-mail**.
2. Appuyez sur **Ajouter destinataire(s)** → **Saisie manuelle**.
3. Entrez une adresse e-mail et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Ajouter objet**.
5. Saisissez un objet et appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter le texte**.
7. Rédigez le texte de votre e-mail et appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur **Ajouter des fichiers** → un type d'élément et joignez un fichier (si nécessaire).
9. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Saisir du texte

Pour saisir du texte, vous pouvez changer le mode de saisie du texte :

- Pour changer la casse ou passer en mode numérique ou symbolique, appuyez sur **T9Ab**. En fonction de votre pays, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie spécifique à votre langue.
- Pour passer en mode ABC, appuyez sur **T9**.

Saisissez votre texte de l'une des manières suivantes :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode	Fonction
T9	1. Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité. 2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur ␣ pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, sélectionnez un autre mot dans la liste qui apparaît.
123	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.
Symbole	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

Lire un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Lire un e-mail

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **E-mails reçus**.
2. Sélectionnez un compte.
3. Appuyez sur **Télécharger**.
4. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
5. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

Ajouter et rechercher des contacts

Apprenez les notions de base vous permettant d'utiliser le répertoire.

Ajouter un nouveau contact

1. En mode Veille, appuyez sur **Clavier** et entrez un numéro de téléphone.
2. Appuyez sur → **Enregistrer n°** → **Nouveau**.

3. Appuyez sur **Téléphone** ou **SIM**.
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter le contact à la mémoire.

Rechercher un contact

1. En mode Menu, appuyez sur **Répertoire**.
2. Appuyez sur la zone de recherche.
3. Entrez le nom recherché et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez le nom du contact dans la liste des résultats.

Une fois le contact trouvé, vous pouvez :

- appeler le contact en appuyant sur ou sur [ ]
- modifier ses coordonnées en sélectionnant **Modifier**

Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo

Découvrez comment prendre et visualiser des photos et enregistrer et visionner des vidéos.

Prendre des photos

1. En mode Veille, la touche Appareil photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez votre téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
4. Pour prendre un cliché, appuyez sur la touche Appareil photo.
   La photo est enregistrée automatiquement.

Visualiser des photos

En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.

Pour classer et afficher les photos en mode paysage :

1. En mode Menu, appuyez sur **Navigateur photo**.
2. Tournez votre téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Utilisez les touches de navigation gauche ou droite pour afficher les photos.

Enregistrer des vidéos

1. En mode Veille, la touche Appareil photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur pour passer en mode Caméscope.
3. Tournez votre téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
4. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
5. Appuyez sur la touche Appareil photo pour commencer l'enregistrement.
6. Appuyez sur la touche Appareil photo pour arrêter l'enregistrement.
   La vidéo est enregistrée automatiquement.

Visionner des vidéos

En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Vidéos** → **Mes clips vidéo** → un fichier vidéo.

Écouter de la musique

Découvrez comment écouter de la musique via le lecteur MP3 ou la radio FM.

Écouter la radio FM

1. Branchez un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Radio FM**.
3. Appuyez sur **Oui** pour effectuer une recherche automatique des stations.

La radio effectue un balayage et mémorise automatiquement les stations disponibles.

Lorsque vous accédez à la radio FM pour la première fois, vous devez effectuer une recherche automatique des stations.

4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner une station de radio.
5. Si vous souhaitez obtenir des informations sur la chanson que vous écoutez, appuyez sur **Plus** → **Reconnaissance audio**. ▶ p. 45
6. Pour désactiver la radio FM, appuyez sur ■.

Écouter des fichiers audio

Pour transférer des fichiers sur votre téléphone ou sur votre carte mémoire, vous pouvez :

- Télécharger sur le WAP. ▶ p. 36
- Télécharger depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option). ▶ p. 42
- Recevoir des fichiers via Bluetooth. ▶ p. 47
- Copier des fichiers sur votre carte mémoire. ▶ p. 42
- Synchroniser avec le Lecteur Windows Media 11. ▶ p. 43

Après avoir transféré les fichiers de votre téléphone ou de votre carte mémoire :

1. En mode Menu, appuyez sur **Musique** → **Lecteur MP3**.
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.

3. Contrôlez la lecture des fichiers à l'aide des icones suivantes :

Icone	Fonction
	Suspendre la lecture
	Lancer la lecture ou reprendre la lecture après une pause
	Revenir au fichier précédent. Revenir en arrière dans le fichier (maintenir enfoncée)
	Passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée)

Pour régler le volume d'écoute, appuyez sur la touche de volume.

Naviguer sur le WAP

Découvrez comment accéder à vos pages Web préférées et les enregistrer comme favoris.

- Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés pour l'accès au Web et le téléchargement de fichiers multimédia.
- Le menu du navigateur peut différer selon votre opérateur téléphonique.
- Les icones disponibles peuvent différer selon votre région ou votre opérateur.

Parcourir des pages Web

1. En mode Menu, appuyez sur **Navigateur** → **Accueil** pour lancer la page d'accueil de votre opérateur téléphonique.
2. Parcourez les pages Web à l'aide des icones suivantes :

Icone	Fonction
	Aller à la page suivante ou revenir à la page précédente
	Actualiser la page affichée
	Revenir à la page d'accueil
	Ouvrir la liste des favoris enregistrés
	Changer le mode d'affichage
	Accéder aux options du navigateur

Enregistrer des pages Web dans les favoris

1. En mode Menu, appuyez sur **Navigateur** → **Favoris**.
2. Appuyez sur **Ajouter**.
3. Saisissez un titre ou une adresse Web (URL) de page.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Utilisation des fonctions avancées

Apprenez à maîtriser des notions plus avancées et à utiliser les fonctions supplémentaires de votre téléphone portable.

Utiliser les fonctions d'appel avancées

Apprenez à utiliser les fonctions d'appel supplémentaires de votre téléphone.

Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels auxquels vous n'avez pas répondu. Pour composer le numéro d'un appel en absence :

1. Appuyez sur le numéro de l'appel manqué que vous souhaitez composer dans le widget d'alerte d'événement.
2. Appuyez sur [ ] pour composer le numéro.

Rappeler un numéro récemment composé

1. En mode Veille, appuyez sur [ ] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Sélectionnez le numéro souhaité, puis appuyez sur [ ] pour appeler le correspondant.

Mettre un appel en attente et reprendre un appel mis en attente

Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur **Attente** pour mettre l'appel en attente ou appuyez sur **Récup.** pour reprendre l'appel mis en attente.

Passer un deuxième appel

Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez composer un autre numéro tout en étant en ligne :

1. Appuyez sur **Attente** pour mettre le premier appel en attente.
2. Appuyez sur **Clavier**, entrez le deuxième numéro, puis appuyez sur [ ].
3. Appuyez sur **Perm.** pour passer d'un numéro à l'autre.
4. Pour mettre fin à un appel en attente, appuyez sur **Attente,** puis sur [ ].
5. Pour terminer l'appel en cours, appuyez sur [ ].

Prendre un deuxième appel

Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez prendre un deuxième appel :

1. Appuyez sur [ ] pour prendre le deuxième appel. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Appuyez sur **Perm.** pour passer d'un appel à l'autre.

Organiser une conférence téléphonique (appel à plusieurs)

Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre opérateur.

1. Commencez par appeler le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Une fois le premier participant connecté, appelez le deuxième.
   Le premier participant est automatiquement mis en attente.
3. Une fois le deuxième participant connecté, appuyez sur **Rejoindre**.

4. Répétez les étapes 1 et 2 pour ajouter d'autres participants (si nécessaire).
5. Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur [ ].

Appeler un numéro international

1. En mode Veille, appuyez sur **Clavier** et maintenez la touche **0** enfoncée pour insérer le caractère **+**.
2. Entrez le numéro complet à composer (indicatif national, indicatif régional si nécessaire et numéro de téléphone), puis appuyez sur [ ] pour passer l'appel.

Appeler un contact depuis le répertoire

Vous pouvez appeler des numéros directement depuis le répertoire à l'aide des contacts mis en mémoire. ▶ p. 31

1. En mode Menu, appuyez sur **Répertoire**.
2. Sélectionnez le numéro à composer, puis appuyez sur ou [ ] pour passer l'appel.

Utiliser les fonctions avancées du répertoire

Découvrez comment créer des cartes de visite et des groupes de contacts et composer rapidement des numéros.

Créer une carte de visite

1. En mode Menu, appuyez sur **Répertoire**.
2. Appuyez sur **Plus** → **Ma carte de visite**.
3. Entrez vos informations personnelles et appuyez sur **Enregistrer**.

Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail ou en la transférant au moyen de la technologie Bluetooth sans fil.

Ajouter des contacts aux favoris

1. En mode Menu, appuyez sur **Répertoire**.
2. Appuyez sur le menu déroulant et sélectionnez **Favoris**.

3. Appuyez sur **Ajouter**.
4. Sélectionnez le contact souhaité.

Les cinq premières places de numérotation rapide sont affectées aux contacts favoris ( ) dans la barre d'outils des widgets.

Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez affecter des sonneries et des photos à vos correspondants ou envoyer des messages et des e-mails à l'intégralité d'un groupe. Commencez par créer un groupe :

1. En mode Menu, appuyez sur **Répertoire**.
2. Appuyez sur le menu déroulant et sélectionnez **Groupes**.
3. Appuyez sur **Créer un groupe**.
4. Définissez un nom de groupe et affectez-lui une photo d'identification, une sonnerie et un type de vibreur.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Passer des appels ou envoyer des messages à partir de photos

1. En mode Menu, touchez **Contacts avec photos** pour accéder à l'écran de contact photo.
2. Faites défiler vers le haut ou vers le bas jusqu'à une photo. L'étiquette du visage apparaît avec le nom.
3. Touchez l'étiquette du visage → Appel vocal, Appel vidéo ou Envoyer message.

Utiliser les fonctions de messagerie avancées

Apprenez à créer des modèles et à les utiliser pour rédiger de nouveaux messages.

Créer un modèle de SMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Modèles** → **Modèles SMS**.
2. Appuyez sur **Créer** pour ouvrir une nouvelle fenêtre de modèle.
3. Appuyez sur l'écran.
4. Rédigez votre texte, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Créer un modèle de MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Appuyez sur **Créer** pour ouvrir une nouvelle fenêtre de modèle.
3. Créez un MMS comportant un objet et des pièces jointes que vous utiliserez comme modèle. ▶ p. 29
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Créer un nouveau message à partir d'un modèle de SMS

1. Pour commencer un nouveau message, en mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer** → un type de message.
2. Dans le champ de saisie de texte, appuyez sur **Plus** → **Insérer** → **Modèle SMS** → un modèle.

Créer un message à partir d'un modèle de MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Sélectionnez le modèle souhaité et appuyez sur .
   Votre modèle s'ouvre sous forme de nouveau MMS.

Fonctions avancées du Lecteur MP3

Apprenez à préparer vos fichiers audio, à créer vos listes de lecture et à enregistrer vos stations de radio favorites.

Copier des fichiers audio via Samsung PC Studio

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Samsung PC Studio**.
2. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur.
3. Lancez Samsung PC Studio et copiez les fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone.
   Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de Samsung PC Studio.

Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Stockage de masse**.
3. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur.
   Lorsque la connexion est établie, une fenêtre contextuelle apparaît sur l'écran de l'ordinateur.

4. Sélectionnez Ouvrir un dossier pour afficher les fichiers.
5. Copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers la carte mémoire.

Synchroniser votre téléphone avec Windows Media Player

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Lecteur média**.
2. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un ordinateur. Lorsque la connexion est établie, une fenêtre contextuelle apparaît sur l'écran de l'ordinateur.
3. Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers audio.
4. Entrez ou modifiez le nom de votre téléphone dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
5. Sélectionnez les fichiers audio de votre choix et faites-les glisser dans la liste de synchronisation.
6. Commencez la synchronisation.

Créer une liste de lecture

1. En mode Menu, appuyez sur **Musique** → **Lecteur MP3** → **Listes de lecture**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Appuyez sur le champ de saisie de texte.
4. Saisissez un titre pour votre nouvelle liste de lecture et appuyez sur **OK**.
5. Pour attribuer une image à la liste de lecture, appuyez sur **App. pr modif.** et sélectionnez une image ou prenez un nouveau cliché.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.
7. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.

8. Appuyez sur **Ajouter** → **Pistes**.
9. Sélectionnez les fichiers à inclure et appuyez sur **Ajouter**.

Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

Découvrez comment configurer les paramètres de votre lecteur MP3.

1. En mode Menu, appuyez sur **Musique** → **Lecteur MP3**.
2. Appuyez sur **Paramètres**.
3. Procédez aux réglages pour personnaliser votre lecteur MP3.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Enregistrer les stations de radio automatiquement

1. Branchez un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Radio FM**.
3. Appuyez sur ▶ pour activer la radio FM.
4. Appuyez sur **Plus** → **Recherche automatique**.
5. Appuyez sur **Oui** pour confirmer (si nécessaire). La radio effectue un balayage et mémorise automatiquement les stations disponibles.

Rechercher des informations sur les chansons

Apprenez à accéder à distance à un service de musique en ligne pour obtenir des informations sur les chansons que vous écoutez.

1. En mode Menu, appuyez sur **Musique** → **Reconnaissance audio** → **Reconnaissance audio**.
   Votre téléphone se connecte au serveur.
2. Lorsque votre téléphone est correctement enregistré, appuyez sur ● pour enregistrer une partie de la chanson que vous recherchez.

Il est possible que certains opérateurs ne prennent pas en charge ce service. D'autre part, la base de données peut ne pas contenir les informations relatives à la chanson que vous recherchez.

Outils et applications

Apprenez à travailler avec les outils et les applications supplémentaires fournis avec votre téléphone portable.

Utiliser la technologie Bluetooth sans fil

Découvrez comment utiliser les fonctions permettant à votre téléphone d'accéder à d'autres appareils en vue d'échanger des données et de bénéficier de fonctions mains libres.

Activer la fonction Bluetooth sans fil

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur le cercle au centre de l'écran pour activer la fonction Bluetooth sans fil.
3. Pour permettre aux autres appareils de détecter votre téléphone, sélectionnez **Paramètres** → **ON** dans la rubrique **Visibilité du téléphone** → une option de visibilité → **Enregistrer** → **Enregistrer.**

   Si vous avez sélectionné **Personnaliser**, sélectionnez la durée pendant laquelle votre téléphone sera visible.

Rechercher d'autres périphériques Bluetooth et les appairer à votre téléphone

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Bluetooth** → **Rechercher**.
2. Sélectionnez l'appareil et faites-le glisser vers le centre.
3. Saisissez le code PIN Bluetooth ou le code PIN de l'autre périphérique Bluetooth, le cas échéant, puis appuyez sur **OK**.
   Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.

Envoyer des données à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer depuis l'une des applications de votre téléphone.
2. Appuyez sur **Envoyer via** → **Bluetooth**.

Recevoir des données par Bluetooth

1. Entrez le code PIN Bluetooth, puis appuyez sur **OK** (si nécessaire).
2. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la réception des données depuis le périphérique (si nécessaire).

Utiliser le mode SIM distant

En mode SIM distant, vous pouvez émettre des appels ou y répondre uniquement à l'aide d'un kit mains libres Bluetooth via la carte SIM ou USIM de votre téléphone.

Pour activer le mode SIM distant :

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Bluetooth** → **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Mode SIM distant** → **ON**.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour utiliser le mode SIM distant, activez la connexion Bluetooth depuis un kit mains libres Bluetooth.

Le kit mains libres Bluetooth doit être autorisé. Pour l'autoriser, appuyez sur l'appareil et sélectionnez **Activer connexion auto.**

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message SOS et demander de l'aide.

Cette fonction peut ne pas être disponible selon votre pays ou votre opérateur téléphonique.

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Appuyez sur **ON** pour activer la fonction d'envoi de message SOS.
3. Appuyez sur **Destinataires** pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur pour ouvrir votre liste de contacts.
5. Sélectionnez les contacts désirés et appuyez sur **Ajouter**.
6. Sélectionnez un numéro de téléphone (si nécessaire).
7. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les destinataires.
8. Appuyez sur **Nombre de répétitions** et indiquez combien de fois le message SOS doit être répété.
9. Appuyez sur **Enregistrer** → **Oui**.

Pour envoyer un message SOS, les touches doivent être verrouillées. Appuyez quatre fois sur la touche volume.

À partir du moment où un message SOS a été envoyé, toutes les fonctions du téléphone restent inaccessibles jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche de verrouillage. Si vous appuyez sur [ ], les fonctions du téléphone seront disponibles mais les touches resteront verrouillées.

Activer la fonction de traçage du mobile

Dès que quelqu'un insère une nouvelle carte SIM ou USIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro du contact aux destinataires que vous avez prédéfinis pour vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone.

Pour activer le traçage du mobile :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe et appuyez sur **Confirmer**.
3. Appuyez sur **ON** pour activer le traçage du mobile.
4. Appuyez sur **Destinataires** pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Appuyez sur la liste des destinataires.
6. Entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les destinataires.
8. Appuyez sur **Expéditeur**.
9. Saisissez le nom de l'expéditeur, puis appuyez sur **OK**.
10. Appuyez sur **Enregistrer** → **Accepter**.

Passer des appels simulés

Vous pouvez simuler des appels entrants lorsque vous désirez quitter une réunion ou interrompre une conversation embarrassante. Vous pouvez également faire semblant de parler au téléphone grâce à la lecture d'une voix enregistrée.

Enregistrer une voix

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé**.
2. Appuyez sur **ON** dans la rubrique **Appel vocal simulé**.

3. Appuyez sur **Mémo vocal**.
4. Appuyez sur pour commencer à enregistrer.
5. Parlez dans le microphone.
6. Lorsque vous avez fini de parler, appuyez sur .

Passer un appel simulé

Pour passer un appel simulé, maintenez la touche de volume Bas enfoncée en mode Veille.

Enregistrer et écouter des mémos vocaux

Apprenez à utiliser l'enregistreur vocal de votre téléphone.

Enregistrer un mémo vocal

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Mémo vocal**.
2. Appuyez sur pour commencer à enregistrer.
3. Dictez votre mémo dans le microphone.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur . Votre mémo est enregistré automatiquement.

Ecouter un mémo vocal

1. Depuis l'écran de l'enregistreur vocal, appuyez sur → **Mémos vocaux**.
2. Sélectionnez un fichier.
3. Contrôlez la lecture des fichiers à l'aide des icones suivantes :

Icone	Fonction
	Interrompre la lecture
	Lancer la lecture
	Revenir en arrière dans le fichier
	Avancer dans le fichier

Modifier des images

Découvrez comment modifier des images et appliquer des effets spéciaux.

Appliquer des effets spéciaux aux images

1. En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Modifier** → **Effets** → un effet spécial.
4. Sélectionnez une variation de l'effet à appliquer, puis appuyez sur **OK**.
   Pour appliquer un effet de flou à une zone spécifique d'une image, touchez **Flou partiel** → déplacez ou redimensionnez le rectangle → **Flou** → **OK**.
5. Une fois l'application des effets terminés, appuyez sur **Fichiers** → **Enregistrer sous**.
6. Sélectionnez une mémoire de stockage (si nécessaire).
7. Donnez un nouveau nom à l'image, puis appuyez sur **OK**.

Régler une image

1. En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Modifier** → **Ajuster** → une option de réglage (luminosité, contraste ou couleur).
   Pour régler l'image automatiquement, sélectionnez **Niveau auto**.
4. Réglez l'image selon vos souhaits et appuyez sur **OK**.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Fichiers** → **Enregistrer sous**.
6. Sélectionnez une mémoire de stockage (si nécessaire).
7. Donnez un nouveau nom à l'image, puis appuyez sur **OK**.

Transformer une image

1. En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Modifier** → **Transformer** → **Redimensionner**, **Pivoter** ou **Retourner**.
4. Faites pivoter ou retournez l'image selon vos souhaits et appuyez sur **OK**.
   Pour redimensionner l'image, sélectionnez une taille et appuyez sur **Enregistrer** → **OK**.
5. Une fois les transformations terminées, appuyez sur **Fichiers** → **Enregistrer sous**.
6. Sélectionnez une mémoire de stockage (si nécessaire).
7. Donnez un nouveau nom à l'image, puis appuyez sur **OK**.

Découper une image

1. En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Modifier** → **Rogner**.
4. Déplacez le rectangle sur la zone que vous souhaitez rogner et appuyez sur **Rogner** → **OK**.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Fichiers** → **Enregistrer sous**.
6. Sélectionnez une mémoire de stockage (si nécessaire).
7. Donnez un nouveau nom à l'image, puis appuyez sur **OK**.

Insérer un effet visuel

1. En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.
2. Appuyez sur .

3. Appuyez sur **Modifier** → **Insérer** → un effet visuel (cadre, image, clip art, émoticone ou texte).
4. Sélectionnez un effet visuel ou saisissez du texte.
5. Appuyez sur **OK**.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Fichiers** → **Enregistrer sous**.
7. Sélectionnez une mémoire de stockage (si nécessaire).
8. Donnez un nouveau nom à l'image, puis appuyez sur **OK**.

Ajouter un mémo

1. En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Modifier** → **Mémo à l'écran**.
4. Sélectionnez une couleur et entrez un mémo sur l'écran.
5. Appuyez sur **OK**.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Fichiers** → **Enregistrer sous**.
7. Sélectionnez une mémoire de stockage (si nécessaire).
8. Donnez un nouveau nom à l'image, puis appuyez sur **OK**.

Imprimer des images

Découvrez comment imprimer des images à l'aide d'un câble de connexion PC ou de la technologie Bluetooth sans fil.

Pour imprimer une image à l'aide d'un câble de connexion PC, suivez les instructions suivantes :

1. Branchez le câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à une imprimante.

2. En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos**.
3. Sélectionnez une photo et appuyez sur **Plus** → **Imprimer via** → **USB**.
4. Définissez les options d'impression et imprimez l'image.

Pour imprimer une image à l'aide de la technologie Bluetooth sans fil, suivez les instructions suivantes :

1. En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos**.
2. Sélectionnez une photo et appuyez sur **Plus** → **Imprimer via** → **Bluetooth**.
3. Sélectionnez une imprimante compatible Bluetooth et connectez-vous à l'imprimante. ▶ p. 47
4. Définissez les options d'impression et imprimez l'image.

Charger des photos et des vidéos sur le Web

Découvrez comment publier vos photos et vidéos sur des sites Web et des blogs de partage.

Selon votre région ou votre opérateur téléphonique, **Communities** peut ne pas être disponible.

Définir votre liste de destinations favorites

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Communities**.
2. Appuyez sur **Oui** pour définir la liste de destinations favorites.
3. Appuyez sur **Accepter** pour confirmer que vous acceptez l'avis général de non-responsabilité.
4. Sélectionnez les destinations que vous voulez ajouter et appuyez sur **Enregistrer**

Si vous sélectionnez **Mettre à jour les listes**, de nouveaux sites de destination sont automatiquement ajoutés à la liste.

Pour modifier la liste de destinations favorites ou mettre à jour les listes, dans l'écran Communities, appuyez sur **Paramètres** → **Listes favorites** → **Modifier**.

Charger un fichier

Pour charger des photos et des vidéos, vous devez disposer de comptes sur des sites Web et des blogs de partage de photos.

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Communities** → **Charger sur le web**.
2. Sélectionnez une destination à laquelle l'envoyer.
3. Appuyez sur **Appuyez pour ajouter** et sélectionnez un fichier multimédia.
4. Saisissez le titre et les informations.
5. Appuyez sur **Télécharger**.
6. Saisissez l'ID utilisateur et le mot de passe de la destination (si nécessaire).

Utiliser les jeux et applications Java

Découvrez comment utiliser les jeux et applications fonctionnant grâce à la technologie Java primée.

Télécharger des jeux ou des applications

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Jeux et autres** → **Plus de jeux**.
   Votre téléphone se connecte au site Web prédéfini par votre opérateur téléphonique.
2. Recherchez un jeu ou une application et téléchargez-le sur le téléphone.

Jeux

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Jeux et autres**.
2. Sélectionnez un jeu dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent.

La liste des jeux disponibles peut différer selon votre région ou votre opérateur. Les commandes et les options des jeux sont elles aussi susceptibles de varier.

Lancer des applications

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Jeux et autres** → une application.
2. Appuyez sur **Plus** pour accéder à la liste des options et des paramètres de votre application.

Synchroniser des données

Découvrez comment synchroniser vos contacts, votre calendrier, vos tâches et vos mémos avec le serveur Web que vous avez spécifié.

Créer un profil de synchronisation

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Synchroniser**.
2. Appuyez sur **Ajouter** et spécifiez les paramètres du profil.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Lancer la synchronisation

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Synchroniser**.
2. Sélectionnez un profil de synchronisation.
3. Appuyez sur **Démarrer synchro.** → **Continuer** pour commencer la synchronisation avec le serveur Web que vous avez spécifié.

Utiliser un lecteur RSS

Apprenez à utiliser le lecteur RSS pour accéder à la liste des options et des paramètres de votre application.

Créer des flux

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Appuyez sur **Ajouter**.
3. Appuyez sur le champ de saisie de l'URL.
4. Saisissez l'adresse d'un flux RSS et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **OK**.

Lire les flux RSS

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Appuyez sur **Mettre à jour** pour recevoir les contenus les plus récents.
3. Sélectionnez une catégorie de source → une source mise à jour.

Personnaliser les paramètres du lecteur RSS

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Lecteur RSS**.
2. Appuyez sur **Plus** → **Paramètres** → **Réseau**.

Afficher des horloges mondiales

Découvrez comment afficher l'heure d'une autre ville et régler les fuseaux horaires à l'écran.

Créer une horloge mondiale

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur → **Ajouter**.
3. Sélectionnez un fuseau horaire.
4. Appuyez sur **OK** pour créer votre horloge mondiale.

Ajouter une deuxième horloge

Vous pouvez visualiser deux fuseaux horaires différents à l'écran.

Après avoir créé les horloges mondiales :

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur → **2ème horloge**.
3. Sélectionnez l'horloge mondiale que vous souhaitez ajouter.
4. Appuyez sur **Appliquer**.

Régler et utiliser des alarmes

Apprenez à régler et à configurer des alarmes pour ne plus oublier les événements importants.

Créer une nouvelle alarme

1. En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Réglez les détails de l'alarme.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

La fonction d'activation automatique permet de faire sonner l'alarme à l'heure indiquée, même si le téléphone est éteint.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Faites glisser le curseur sur **Arrêter** pour arrêter l'alarme sans pour autant annuler sa répétition.
- Faites glisser le curseur sur **Arrêter** pour arrêter une alarme et sa répétition ou faites glisser le curseur sur **Répéter** pour couper la sonnerie durant la période de répétition.

Désactiver une alarme

1. En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
2. Appuyez sur **OFF** à côté de l'alarme à désactiver.

Utiliser la calculatrice

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour effectuer des opérations mathématiques de base.

Convertisseur

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Entrez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

Régler un compte à rebours

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Minuteur**.
2. Entrez la durée du compte à rebours.
3. Appuyez sur **Début** pour commencer le compte à rebours.
4. À la fin du décompte, faites glisser le curseur sur **Arrêter** pour arrêter l'alerte.

Utiliser le chronomètre

1. En mode Menu, appuyez sur **Applications** → **Chronomètre**.
2. Appuyez sur **Début** pour lancer le chronomètre.
3. Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps intermédiaires.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**.
5. Appuyez sur **Réinit.** pour effacer les temps enregistrés.

Créer une nouvelle tâche

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Tâche**.
2. Appuyez sur **Nouvelle tâche**.
3. Entrez les détails de la tâche.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Créer un mémo texte

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Mémo**.
2. Appuyez sur **Nouveau mémo**.
3. Saisissez le texte de votre mémo.
4. Appuyez sur **OK**.

Gérer le calendrier

Découvrez comment modifier l'affichage du calendrier et créer des événements.

Modifier le mode d'affichage du calendrier

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Plus** → **Vue Jour** ou **Vue Semaine**.

Créer un événement

1. En mode Menu, appuyez sur **Organiseur** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Entrez les détails de l'événement.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre téléphone portable, tentez d'abord de les résoudre vous-même en vous aidant des procédures suivantes avant de faire appel à un professionnel.

Lorsque vous utilisez votre téléphone, les messages suivants peuvent apparaître :

Message	Solution
Insérez une carte SIM pour accéder aux services réseau	Assurez-vous que la carte SIM ou USIM est correctement installée.
Verrouillage téléphone	Si la fonction Verrouillage téléphone est activée, vous devez saisir le mot de passe de l'appareil.
Code PIN	Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois ou si le code PIN vous est demandé, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction en utilisant le menu **Verrouillage PIN.**
Code PUK	Votre carte SIM ou USIM est bloquée, vraisemblablement du fait de trop nombreuses saisies incorrectes de votre code PIN. Saisissez le code PUK fourni par votre opérateur.

Votre téléphone affiche « Service non disponible » ou « Erreur réseau ».

- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, si bien que vous pouvez être amené à perdre votre réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options sont indisponibles sans abonnement. Contactez votre opérateur téléphonique pour obtenir des informations complémentaires.

Vous avez composé un numéro mais l'appel n'a pas abouti.

- Vérifiez que vous avez bien appuyé sur la touche d'appel : [ ].
- Vérifiez que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels vers ce numéro.

Un correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Vérifiez que votre téléphone portable est allumé.
- Vérifiez que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels provenant de ce numéro.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué l'accès au micro intégré du téléphone.
- Positionnez le micro près de votre bouche.
- Si vous utilisez l'oreillette, vérifiez qu'elle est correctement branchée.

Le téléphone émet des bips répétés et l'icone de la batterie clignote.

Votre batterie est faible. Rechargez-la ou remplacez-la pour pouvoir continuer à utiliser votre téléphone.

La qualité sonore de l’appel est mauvaise.

- Vérifiez que rien ne bloque l’antenne interne du téléphone.
- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, si bien que vous pouvez être amené à perdre votre réception. Déplacez-vous et recommencez.

Vous avez sélectionné le numéro du correspondant à appeler mais l’appel n’a pas abouti.

- Vérifiez que le numéro est correct et qu’il est bien enregistré dans la liste des contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez à nouveau le numéro.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s’éteint parfois tout seul.

- Les bornes de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les deux contacts dorés à l’aide d’un chiffon doux et propre et essayez à nouveau de charger la batterie.
- Si la recharge de votre batterie ne s’effectue toujours pas entièrement, jetez votre ancienne batterie en suivant les consignes de recyclage en vigueur et remplacez-la par une nouvelle batterie.

Votre téléphone est chaud au toucher.

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps, votre téléphone a besoin de plus de puissance et peut chauffer.

Ce phénomène est normal et ne devrait pas affecter la durée de vie ou les performances de votre téléphone.

Index

alarmes
arrêter, 58
créer, 58
désactiver, 59

appels
afficher les appels manqués, 37
conférence téléphonique, 38
depuis le répertoire, 39
émettre, 28
fonctions d'appel avancées, 37
fonctions d'appel de base, 28
mettre en attente, 38
numéro international, 39
numéros récemment composés, 37
passer des appels simulés, 49
passer un deuxième appel, 38
prendre un deuxième appel, 38
rappeler les appels manqués, 37
répondre, 28
reprendre un appel en attente, 38

appels à plusieurs
voir appels, conférence téléphonique

appels simulés
voir appels, passer des appels simulés

batterie
installer, 17
mettre en charge, 19
témoin de faible charge, 20

Bluetooth
activer, 46
envoyer des données, 47
mode SIM distant, 47
recevoir des données, 47

calculatrice
voir outils, calculatrice

calendrier
voir outils, calendrier

carte de visite 39
carte mémoire 20
carte SIM 17
chronomètre
voir outils, chronomètre
Communities
voir outil, Communities
compte à rebours
voir outils, compte à rebours
contacts
ajouter, 31
créer un groupe, 40
rechercher, 32
contacts photo 40
convertisseur
voir outils, convertisseur
fond d'écran 27
horloge mondiale
ajouter, 58
créer, 57
images
appliquer des effets spéciaux, 51
découper, 52
insérer des effets visuels, 52
régler, 51
transformer, 52
Internet
voir navigateur Web
Java
jeux, 56
lancer des applications, 56
kit piéton 29
lecteur audio
créer une liste de lecture, 43
personnaliser, 44
lecteur MP3
écouter des fichiers audio, 34
lecteur RSS
voir outils, lecteur RSS
mémo
voir texte ou mémos vocaux
mémos vocaux
écouter, 50
enregistrer, 50
message SOS 48

messages
envoyer un e-mail, 30
envoyer un MMS, 29
envoyer un SMS, 29
lire un e-mail, 31
lire un MMS, 31
lire un SMS, 31

minuteur
voir outils, compte à rebours

MMS
voir messages

modèles
insérer, 41
MMS, 41
SMS, 41

navigateur
voir navigateur Web
ou photos

navigateur photos 33

navigateur Web
favoris, 36
lancer la page d'accueil, 36

outils
alarme, 58
calculatrice, 59
calendrier, 60
chronomètre, 59
Communities, 54
compte à rebours, 59
éditeur d'images, 51
lecteur RSS, 57
tâche, 60

photos
afficher, 33
prendre, 32

profil Discret 26

profil Hors-ligne 22

radio
voir radio FM

radio FM
écouter, 33
enregistrer des stations, 44

Samsung PC Studio 42

SMS
messages, 29

sonnerie 27

synchronisation
créer un profil, 56
lancer, 56

tâche
voir outils, tâche

texte
créer un mémo, 60
saisir, 30

traçage du mobile 49

verrouiller le téléphone 27

vidéos
enregistrer, 33
visionner, 33

volume
volume d'écoute, 28
volume des touches, 26

widgets 25

Windows Media Player 43

SAMSUNG ELECTRONICS

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : GT-S5600

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

CE 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.04.20 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

Selon le logiciel installé sur votre téléphone ou votre opérateur téléphonique, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.

SAMSUNG ELECTRONICS

Une écoute au casque peut détériorer votre audition si le volume d'écoute est trop élevé. Veillez à régler le volume au niveau minimal permettant d'entendre la conversation ou la musique.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-24054A
French. 07/2010. Rev. 1.2